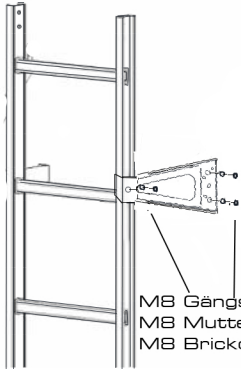
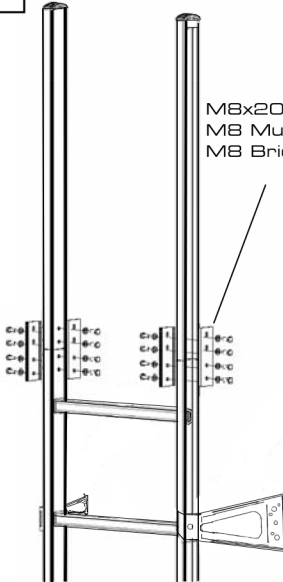
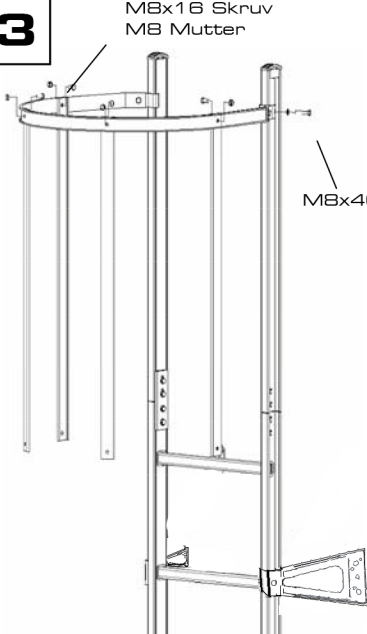
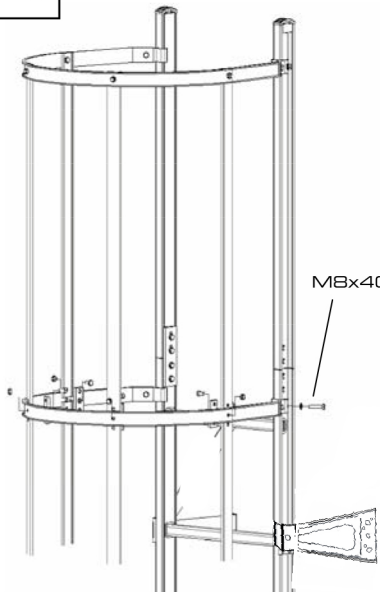
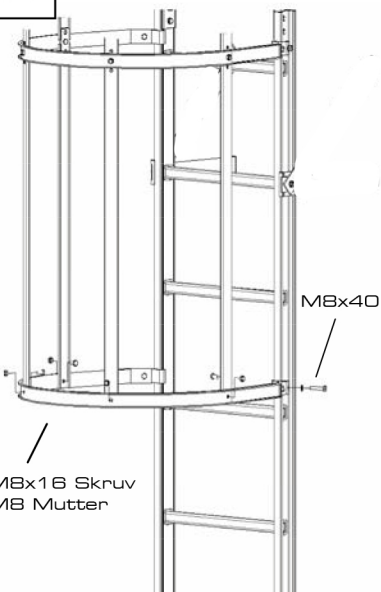


MONTERINGSANVISNING

Konsol, Handledare och Ryggsektion till Väggsstege 640/641/642

1  M8 Gångstång M8 Mutter M8 Brickor Montera översta konsol-satsen. Max avstånd mellan konsolsatserna är 2000 mm.	2  M8x20 Skruv M8 Mutter M8 Bricka Montera handledarna med hjälp av skarvbeslag 650.	3  M8x16 Skruv M8 Mutter M8x40 Montera fast den översta rygg-bågen och sedan 4 st ryggskenor.
4  M8x40 Montera sedan nästa ryggbåge samt ytterligare 4 st ryggskenor.	5  M8x40 M8x16 Skruv M8 Mutter Avsluta sedan med att montera en ryggbåge.	6 